
ALPHAGEAR

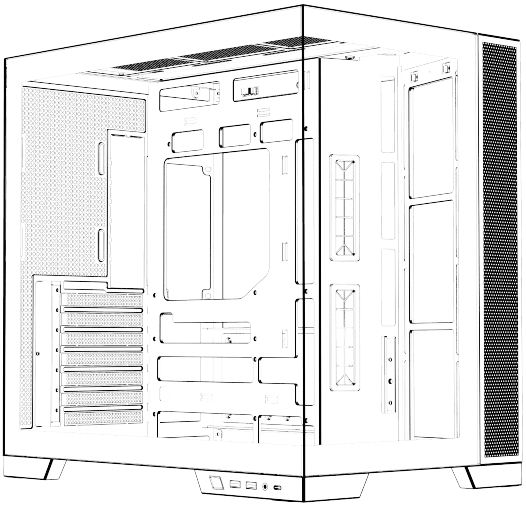


IRONCLAD

Manual de utilizare

ALPHAGEAR

0

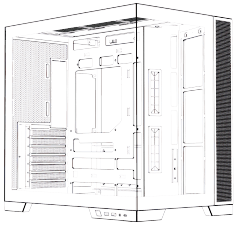

A: Demontarea panourilor laterale
B: Instalarea placii de baza
C: Instalarea placilor Add-On
D: Instalarea sursei de alimentare
E: Instalarea unitatilor SSD de 2.5"
F: Instalarea unitatilor HDD de 3.5"
G: Instalarea ventilatoarelor si/sau a radiatoarelor
H: Conectarea celor 7 ventilatoare ARGB
I: Interfata I/O detaliata

Accessory bag


1 x7


2 x3


3 x19


4 x5



5 x6



6 x 1

A

Demontarea panourilor laterale

• Prima data desurubati panoul superior si glisati-l inapoi ca sa se desprinda
• A doua oara desfaceti surubul cu care este prins panoul lateral din sticla de tavan, dupa care se poate desprinde panoul de sticla
• Panoul lateral metalic se desprinde tragand usor de el

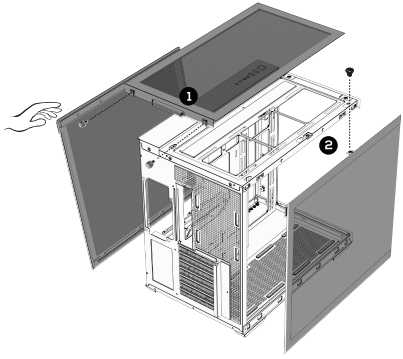


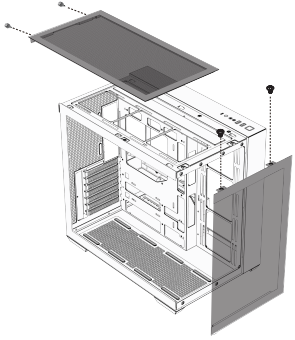

• Desfaceti cele doua suruburi cu care panoul frontal din sticla este prins de tavan si indepartati panoul


B

Instalarea placii de baza

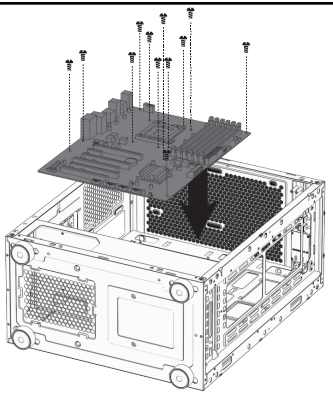

• Asezati placa de baza pe distantierele premontate in carcasa (daca sunt necesare mai multe, gasiti in punguta cu accesorii)
• Fixati placa de baza cu suruburile corespunzatoare

C

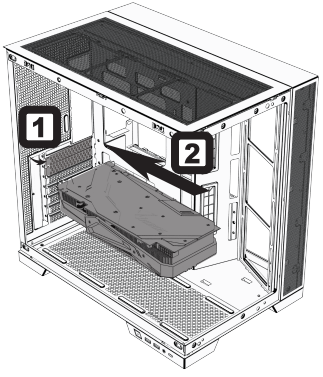


Instalarea placilor Add-On

• Desurubati slotul de care aveti nevoie pentru instalare
• Introduceti placa in slotul aferent dupa care securizati slotul cu suruburile corespunzatoare

D


Instalarea sursei de alimentare

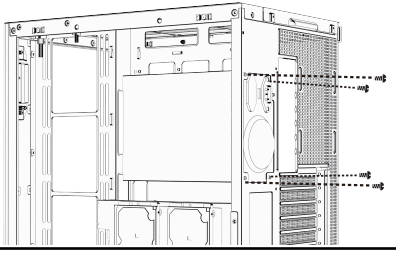

• Asezati sursa in mijlocul partii din spate a carcase, preferabil cu ventilatorul spre exterior
• Aliniati gaurile sursei cu cele ale carcasei si securizati cu suruburile corespunzatoare

E


Instalarea unitatilor SSD de 2.5"

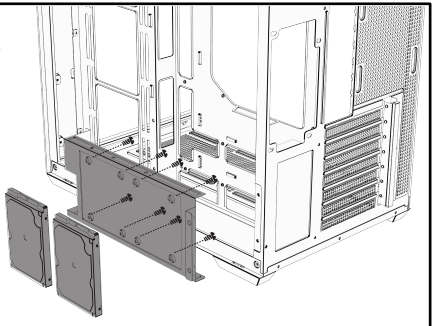

• Instalati SSD-ul pe exteriorul bracketului
• Aliniati gaurile dupa care securizati cu suruburile speciale
• Locul disponibil este pentru doua SSD-uri


F

Instalarea unitatilor HDD de 3.5"

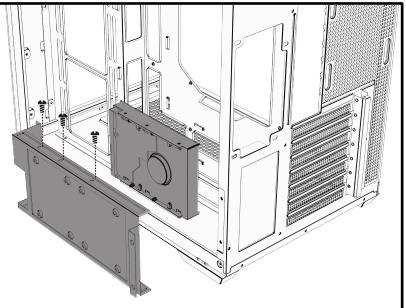

• Pentru montarea unui HDD este necesara indepartarea bracketului
• Aliniati produsul in dreptul gaurilorr dupa care securizati cu suruburile, HDD-ul se monteaza pe interiorul bracketului
• Locul disponibil este pentru un singur HDD

G

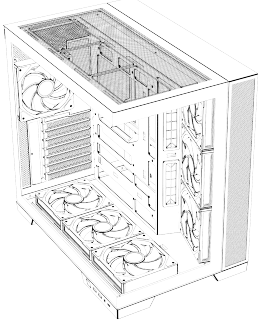

Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate


Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea sursa	M/B lateral
120mm	/	3	1	3	3

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate

Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea sursa	M/B lateral
120mm	/	✓	✓	/	✓
240mm	/	✓	/	/	✓
280mm	/	/	/	/	/
360mm	/	✓	/	/	/

H

Conectarea celor 7 ventilatoare ARGB

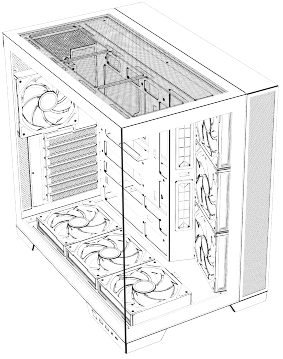

① Motherboard 3pin Aura



② Cooling Fan Connector



③ Power



④ 120mm ARGB Linked Cooling Fans 10-Port PWM Hub




X7




- Modelul IRONCLAD include 7 ventilatoare ARGB preinstalate si un controller de10 porturi
- Pentru fiecare ventilator, conectati ambele cabluri (5V ARGB si PWM) la controller
- Conectati controllerul la placa de baza prin ambele cabluri (5V ARGB si PWM) la placa de baza si cablul SATA la sursa de alimentare
- Efectele luminoase se pot modifica dupa cum urmeaza:
- prin softul placii de baza daca aceasta are port 5V ARGB
- prin telecomanda inclusa in pachet


I

Interfata I/O detaliata

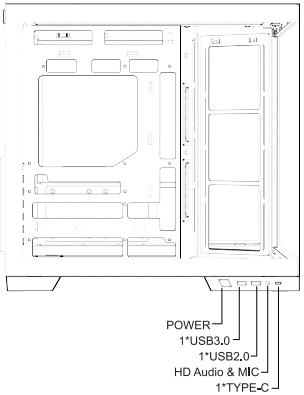



Butoanele si activitatea luminoasa
Aceste cabluri se conecteaza pe placa de baza: pentru a porni PC-ul (power sw), pentru reset (reset sw), activitatea unitatilor de stocare (hdd led) si power led (P+P-)



HD AUDIO
Acest conector se conecteaza pe placa de baza si se foloseste pentru a conecta porturile frontale de microfon si casti



USB 3.0
Acest cablu se conecteaza la header-ul de pe placa de baza pentru a avea access la portul USB 3.0 de pe lateralul carcasei