
ALPHAGEAR

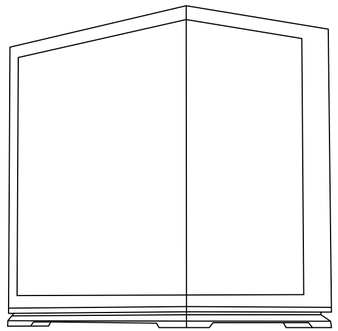


IRONCLADMK2-ATX

Manual de utilizare

V1.0(2026-1)

ALPHAGEAR

0




A: Indepartarea panourilor laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si/sau radiatoarelor
E: Indepartarea bracket-ului pentru HDD si SSD
F: Instalarea unitatilor HDD si/sau SSD
G: Indepartarea sloturilor de expansiune si instalarea placilor PCI/PCI-e
H: Conectarea controller-ului la sursa de alimentare

Accessory bag




C

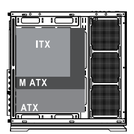


Aliniati placa de baza pe distantierele deja montate (daca va fi nevoie si de alte distantiere, le puteti gasi in cutia cu accesorii), dupa care fixate suruburile corespunzatoare (Modelul 3)

A

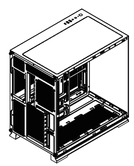


Indepartarea panoului metalic: Desurubati si trageti panoul spre spate pentru a iesi din pozitie
Indepartarea panoului din sticla: Asezati carcasa pe partea opusa, desurubati suruburile din spate si trageti usor spre spate pentru a iesi din pozitie

B

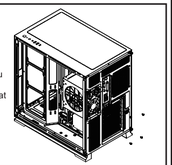

Aliniati sursa de alimentare in dreptul gaurilor si fixate cu suruburile corespunzatoare (Modelul 1). Este recomandat ca sursa sa fie montata cu ventilatorul orientat spre podea

D

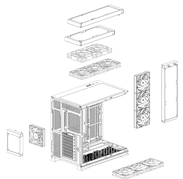

Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate


Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea	MB
120mm	/	3	1	/	3
140mm	/	2	/	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate

Pozitia	Fata	Tavan	Spate	Podea	MB
120mm	/	✓	✓	/	✓
240mm	/	✓	/	/	✓
360mm	/	✓	/	/	✓


E

Desurubati suruburile dupa care scoateti bracket-ul

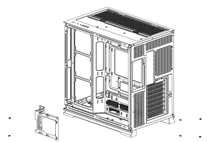


F

Varianta 1:SSD*1 +HDD*1

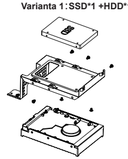


Varianta 2: HDD*2




G


Pentru a scoate un slot de expansiune localizati suruburile in care sunt prinse dupa care desurubati slotul in locul caruia aveti nevoie de access. Instalati placa de expansiune dupa care fixate cu suruburile corespunzatoare

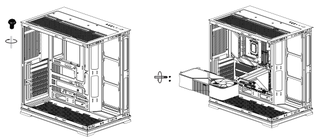


H

Modelul IRONCLAD mark 2 ATX include 7 ventilatoare ARGB care sunt conectate la controller, acesta trebuie conectat la sursa de alimentare printr-un port SATA

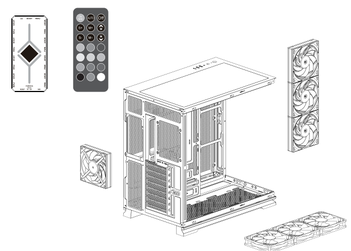

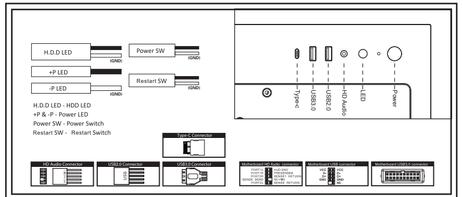

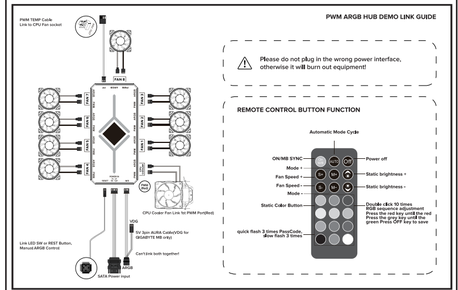

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).

La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

™2026 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania

*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil