ALPHAGEAR

AIR_CHILL

NOVA series


60D

High Performance
CPU Cooler

MANUAL DE UTILIZARE


CONTINUT PACHET

A

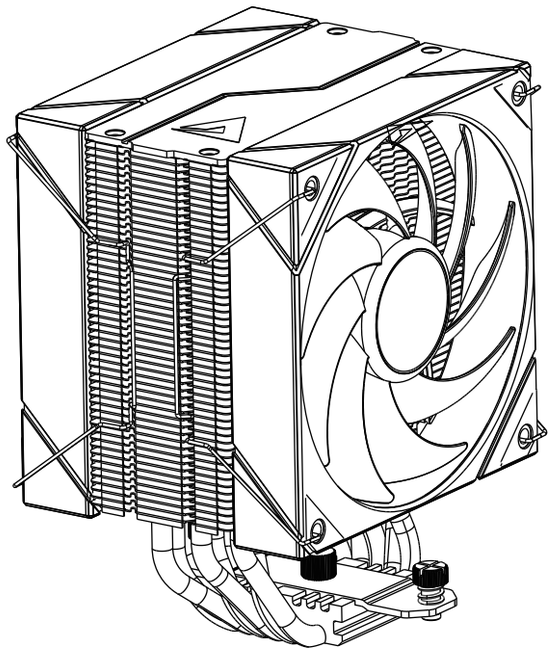


CPU heatsink

B

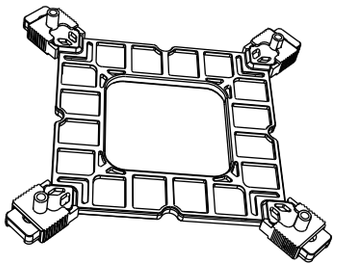


Backplate

C

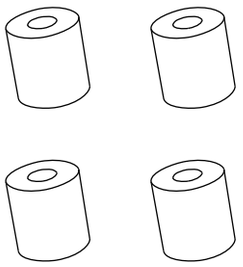


Spacer - Intel

D

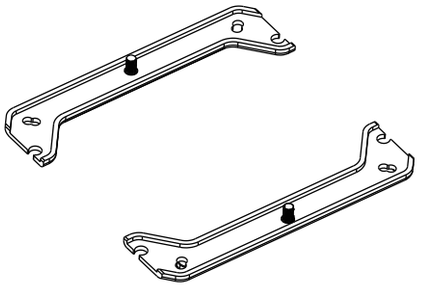


Mounting bracket

E

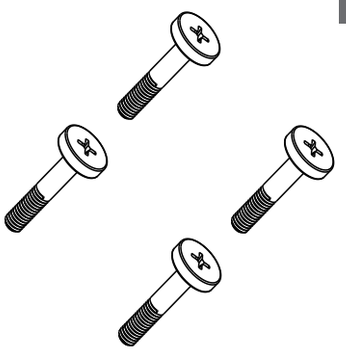


Screw - Intel

F

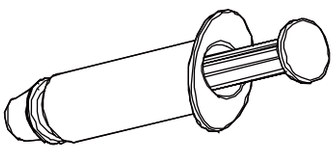


Thermal Paste

G

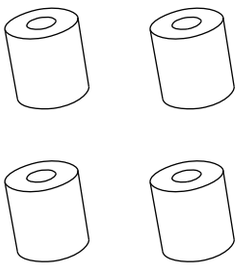

Spacer - 115X/AMD

H

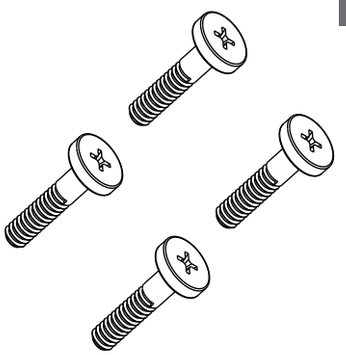


Screw - AMD

ATENTIE!


Inainte de montarea cooler-ului pe placa de baza trebuiesc indepartate ventilatoarele de pe radiator tragand de mijlocul uneia dintre clemele pana aceasta elibereaza ventilatorul.


Trageti pentru a elibera

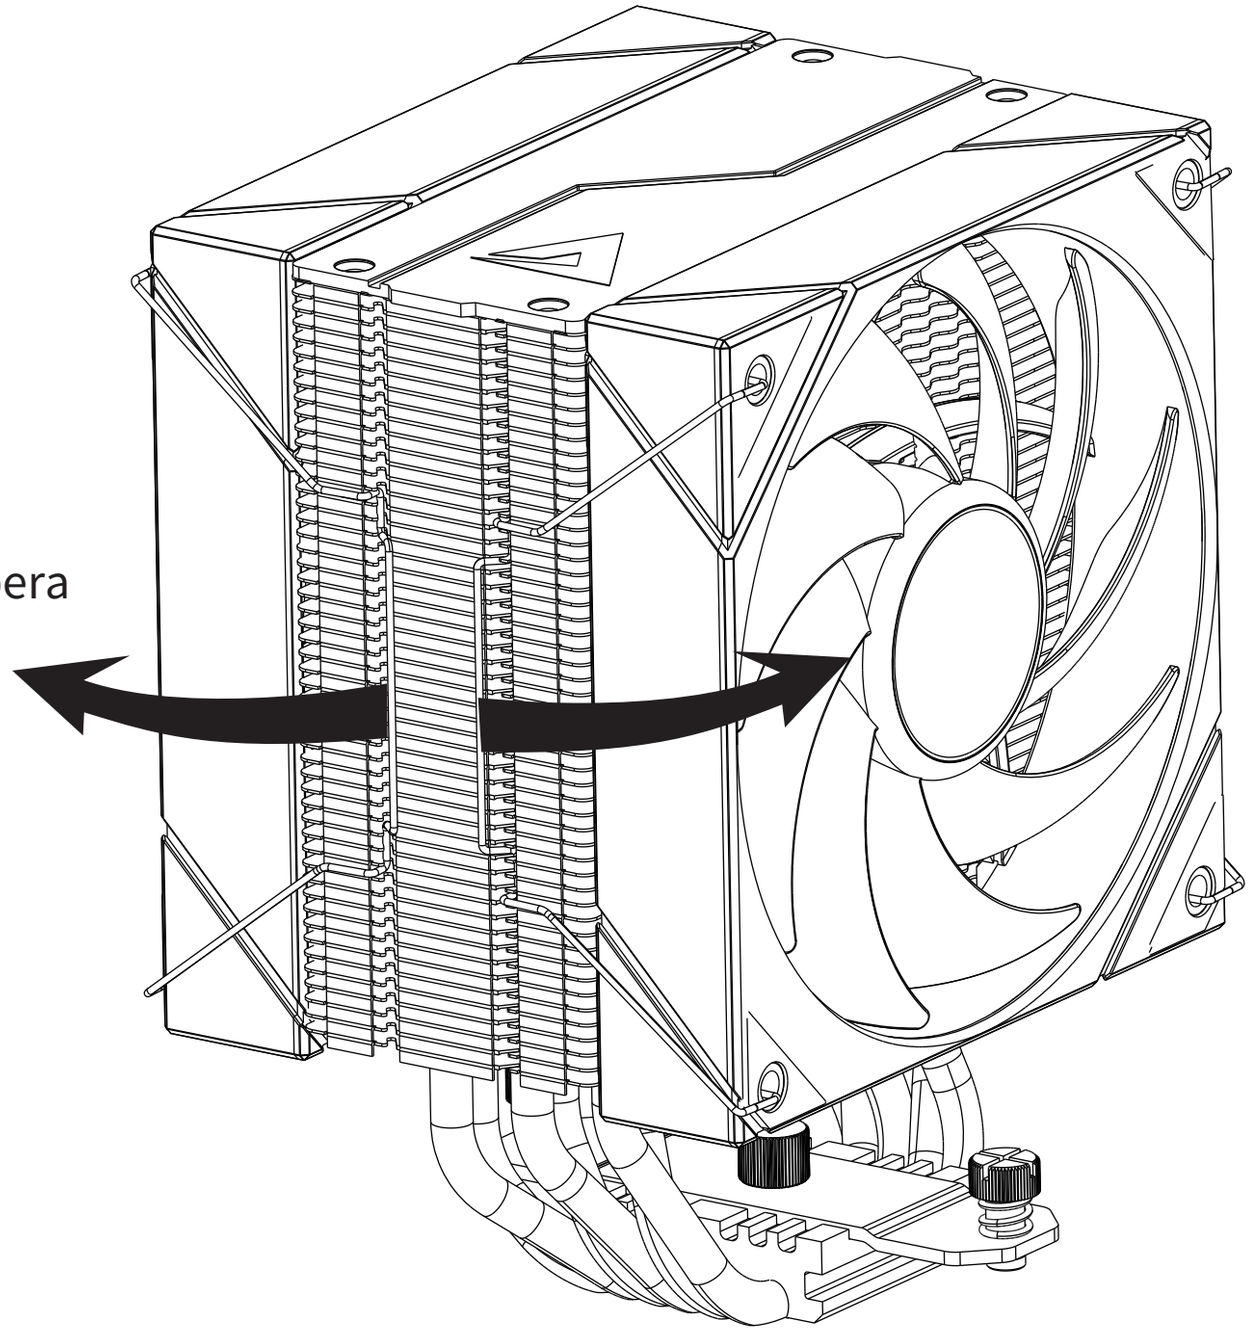


ATENTIE!

Curatati procesorul si talpa cooler-ului cu alcool izopropilic sau alcool sanitar dupa care aplicati pasta termoconductoare pe procesor inainte de instalare. Cantitatea de pasta nu trebuie sa fie una excesiva. Inainte de instalare indepartati folia de protectie de pe baza cooler-ului.

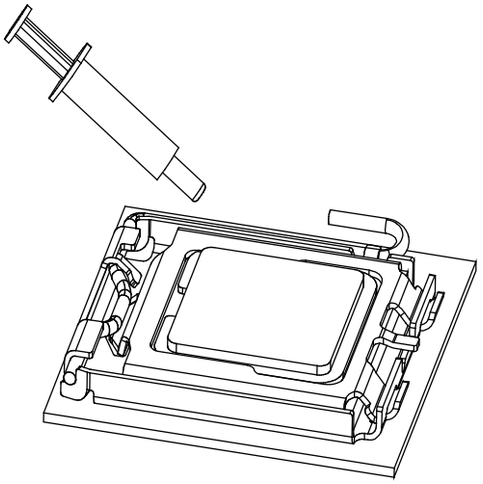


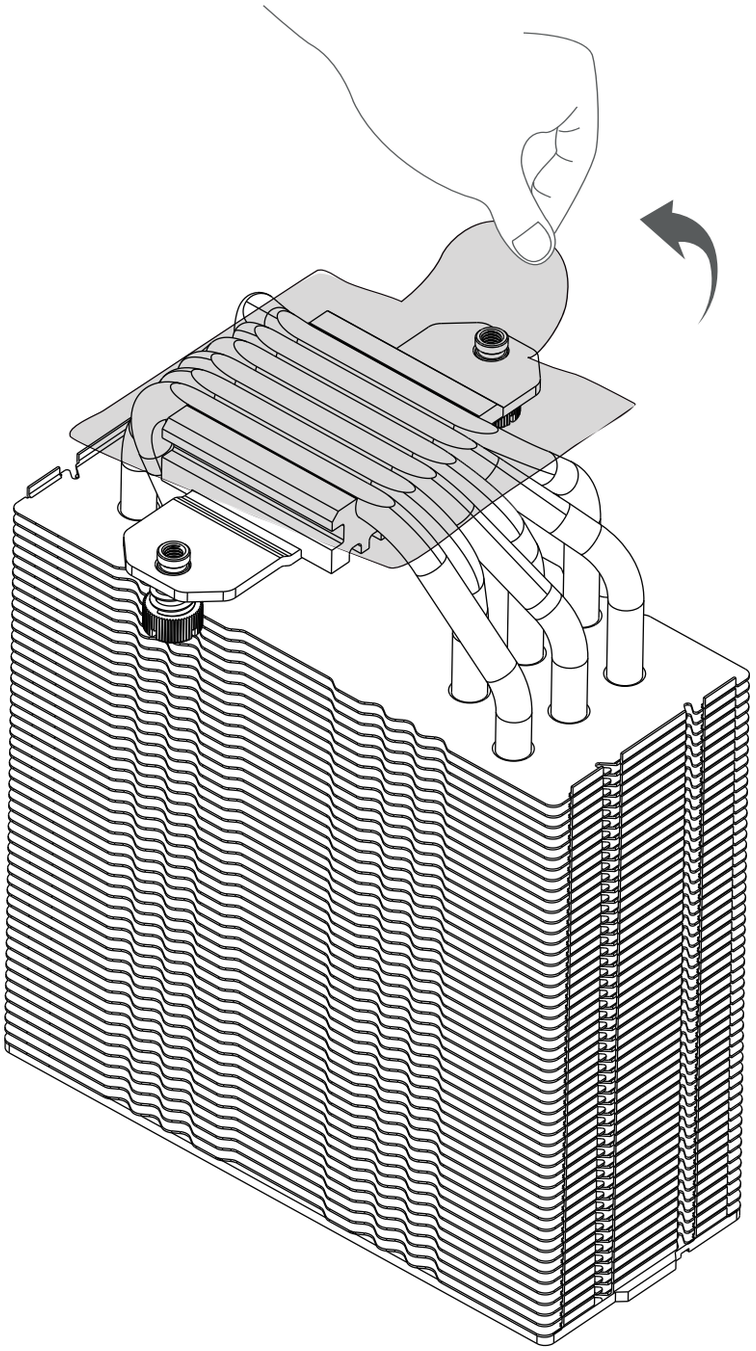


Pozitionati backplate-ul (B) prin spatele placii de baza spre fata si fixati cu distantierele din pachet (C). In functie de socket-ul placii de baza backplate-ul trebuie mutat in pozitia corecta conform imaginii de mai jos.

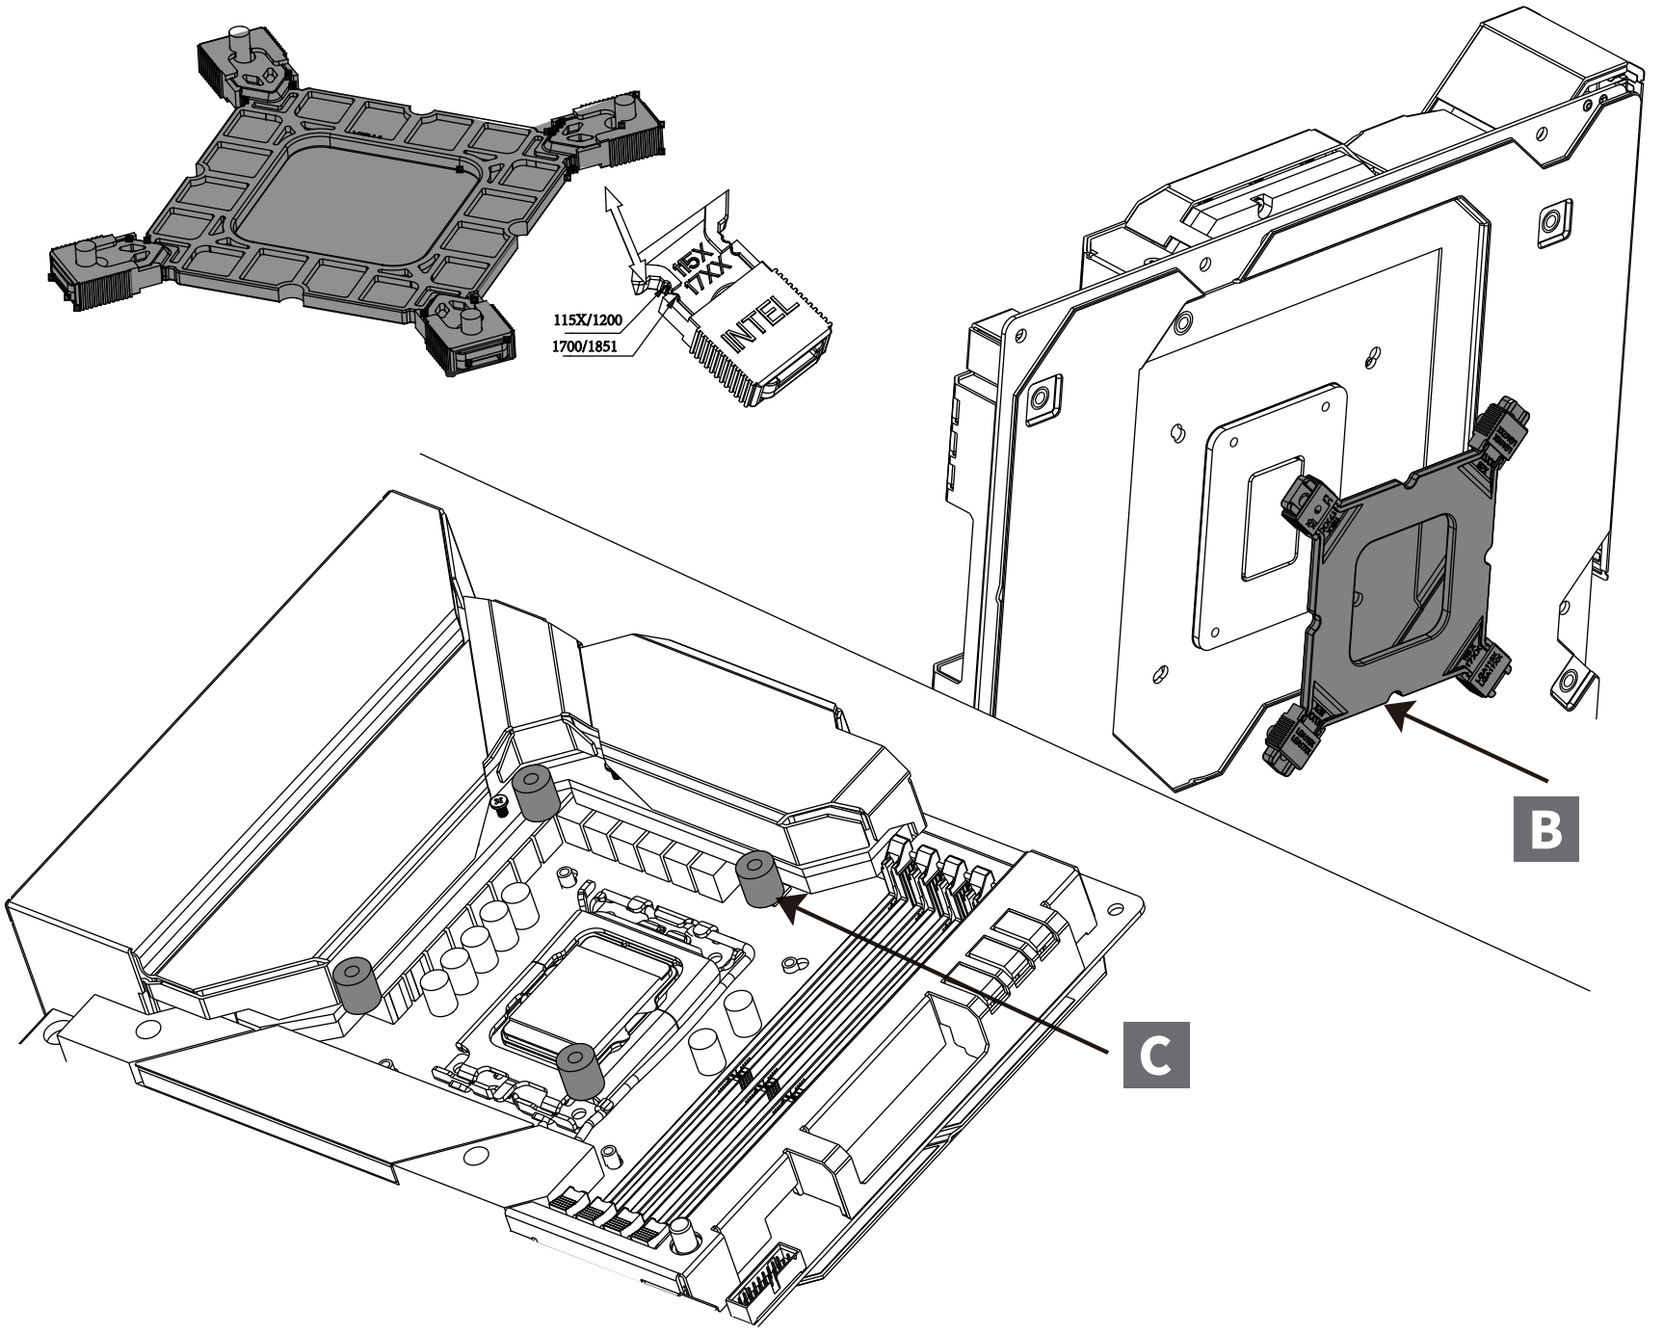

Pozitionati bracketul (D) pe distantierele atasate (C) dupa care strangeti suruburile (E).

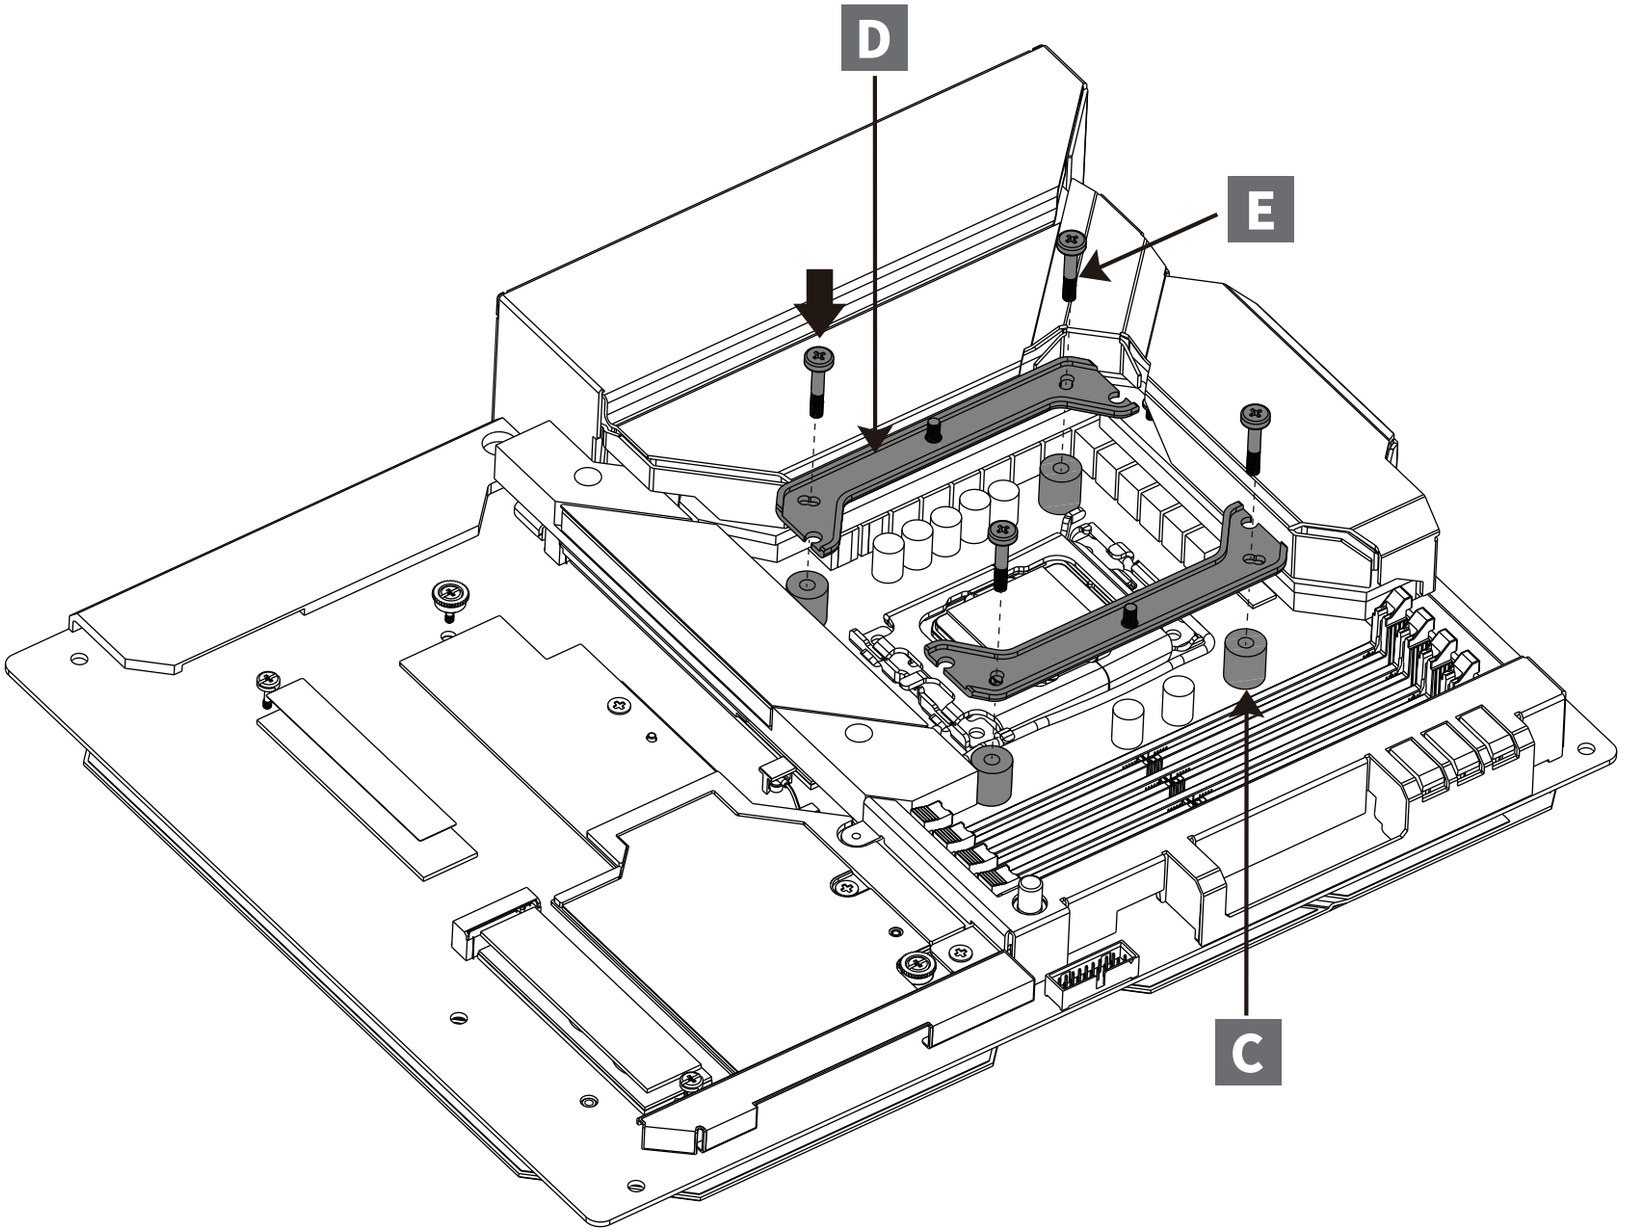


Pozitionati cooler-ul pe procesor fixand suruburile preinstalate pe bracket-ul (D) montat la pasul anterior.

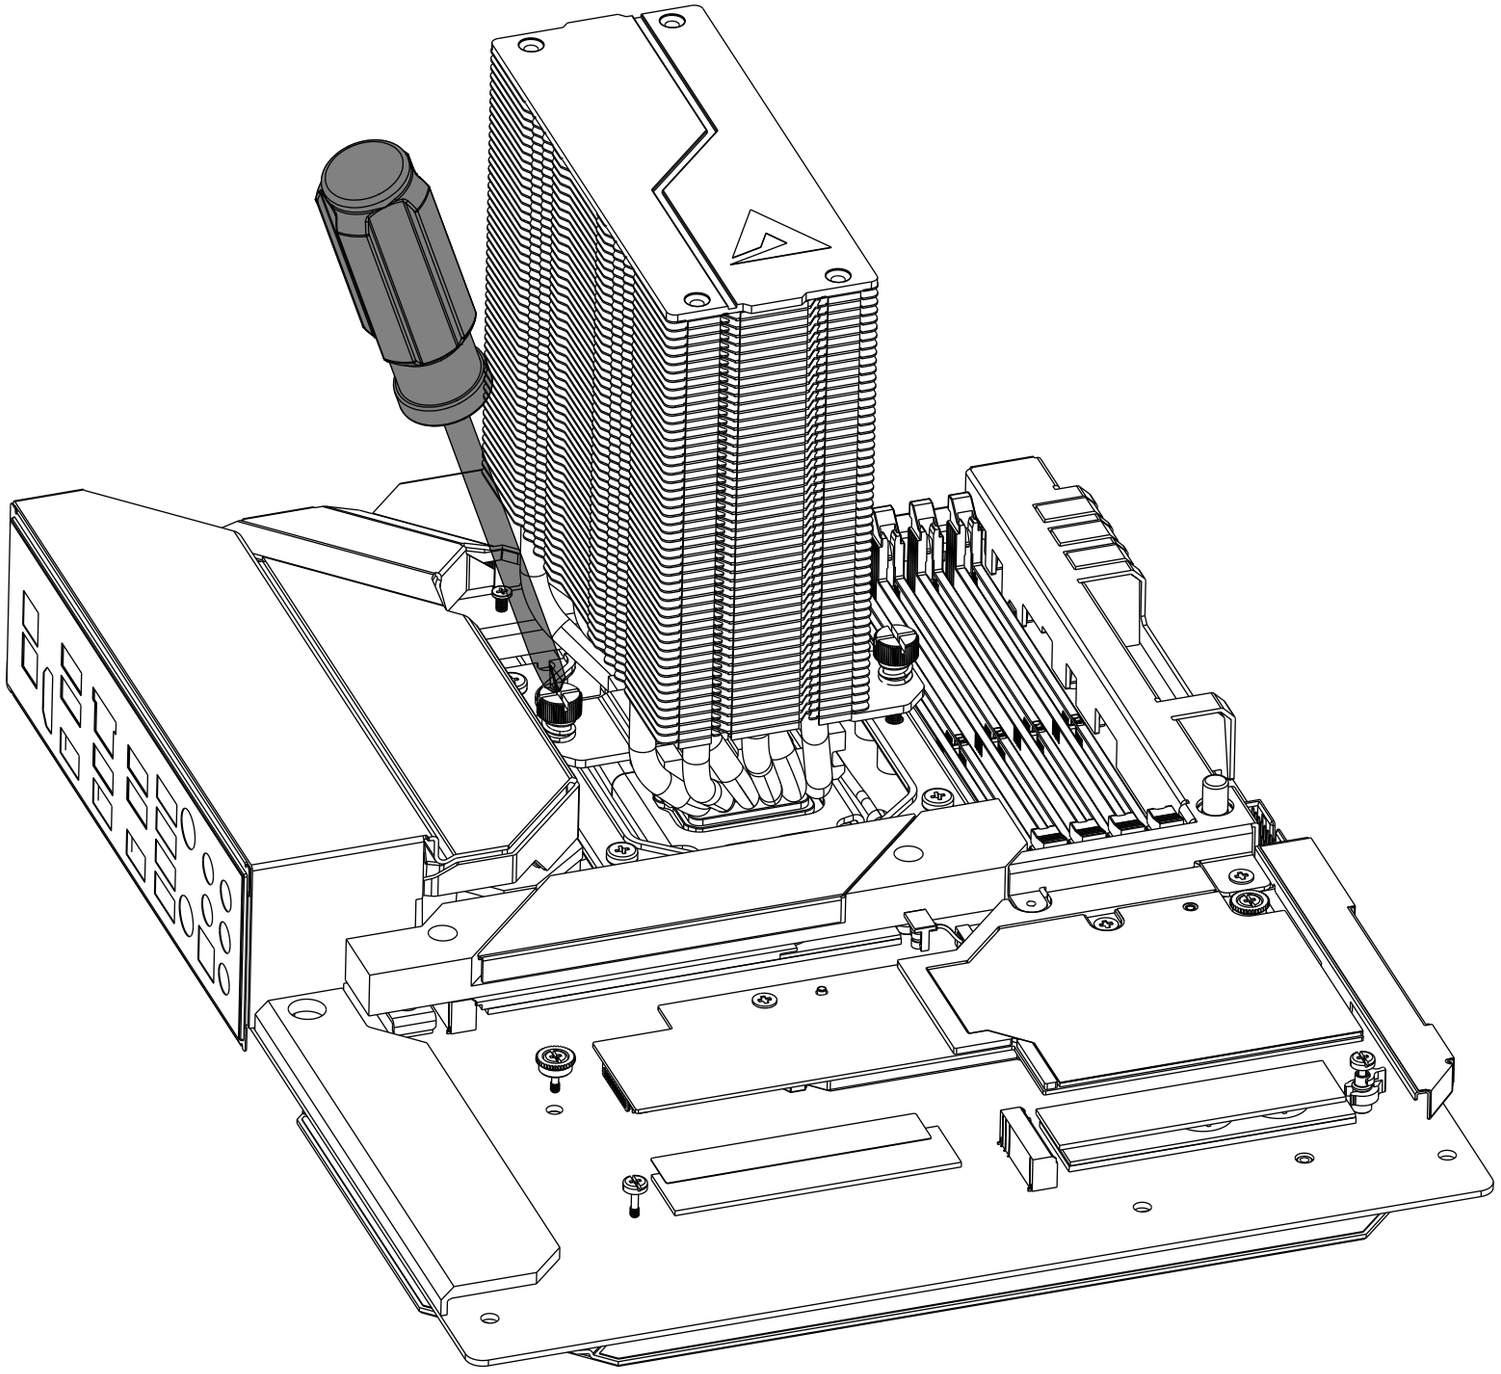


Conectarea ventilatoarelor


Dupa instalarea radiatorului fixati ventilatorele prin cleme tragand usor de ele pana se agata de radiator.
Ventilatoarele se vor conecta dupa cum urmeaza:
-conectorul PWM la header-ul CPU_FAN
-conectorul 5V ARGB la headerul +5VD 5V A-RGB

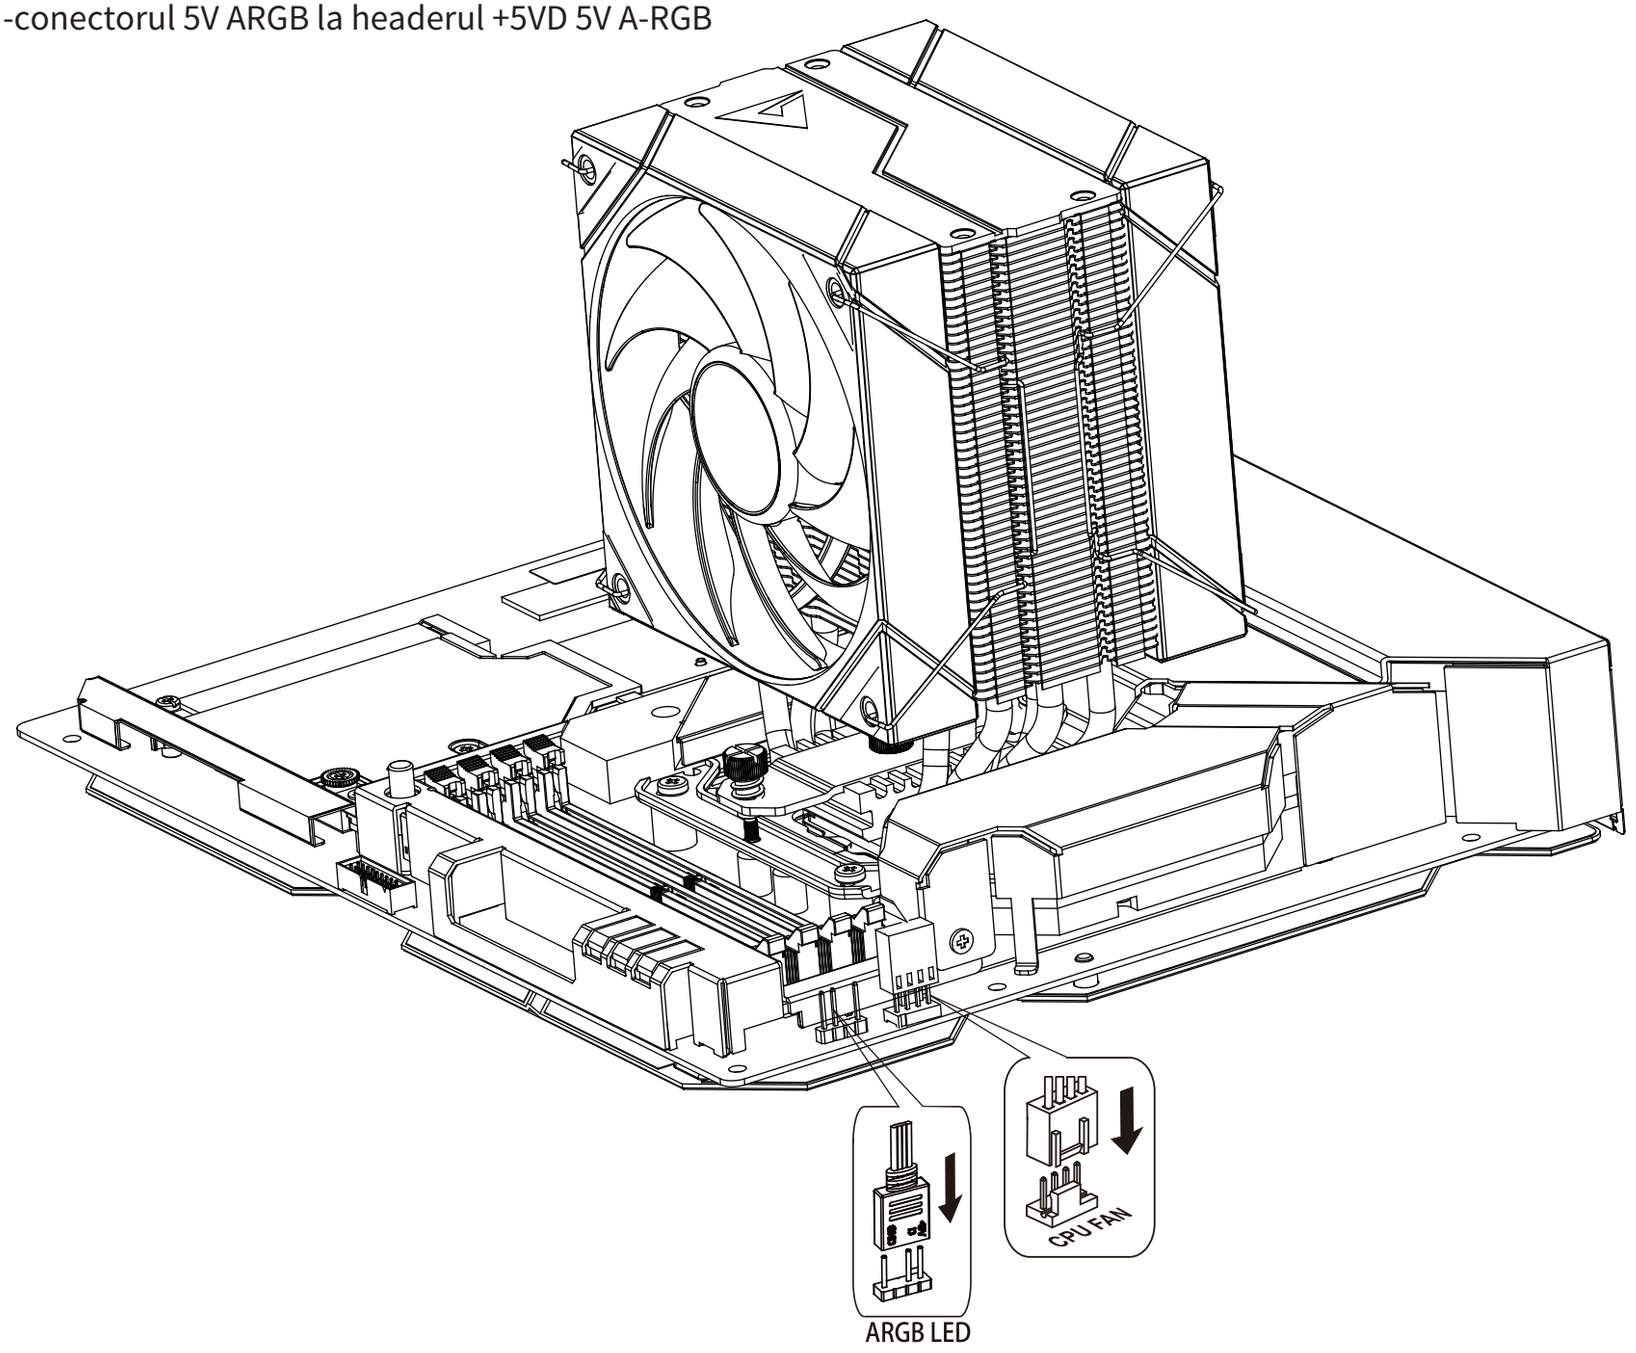


Indepartati suruburile si kitul de retentie AMD dar pastrati backplate-ul pentru ca il vom folosi pentru instalarea sistemului de racire.

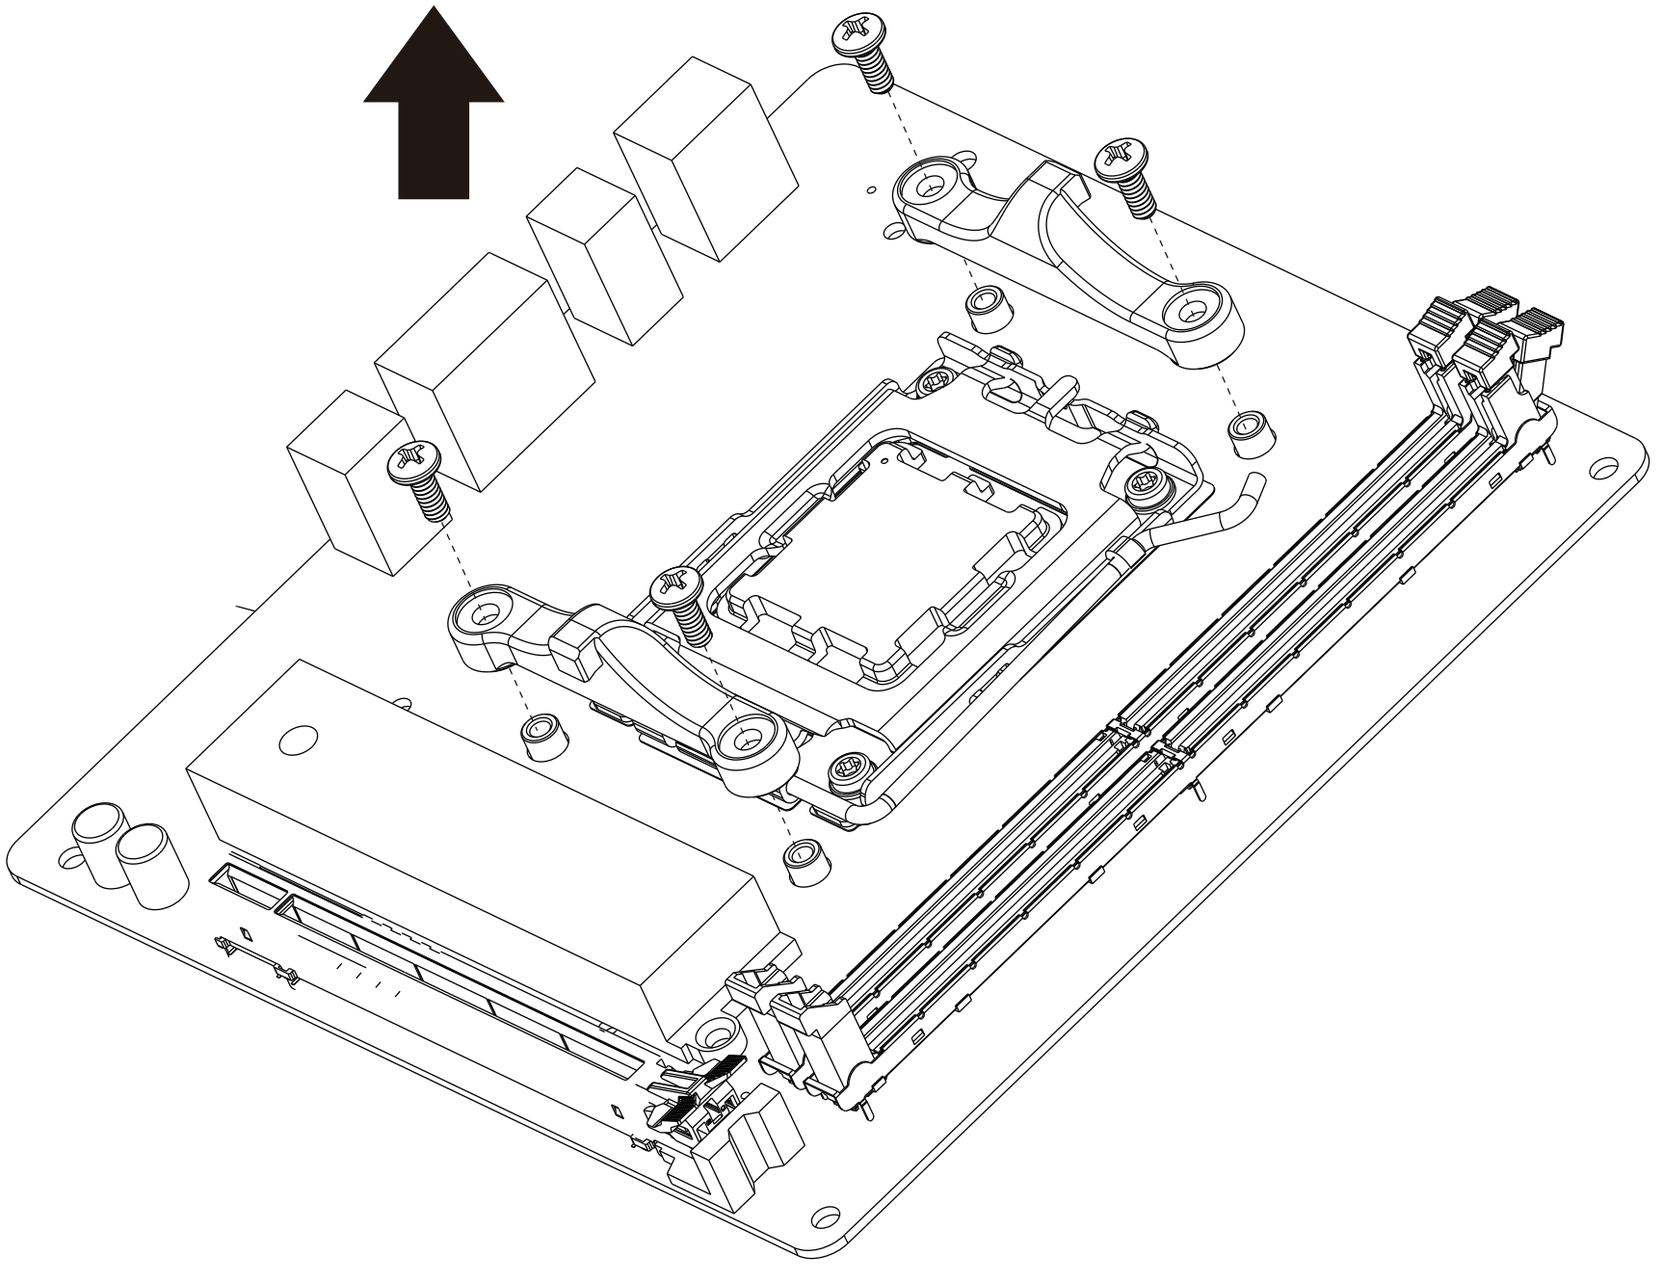

Pozitionati backplate-ul placii de baza existente prin spatele placii de baza spre fata si fixati cu distantierele din pachet (G).

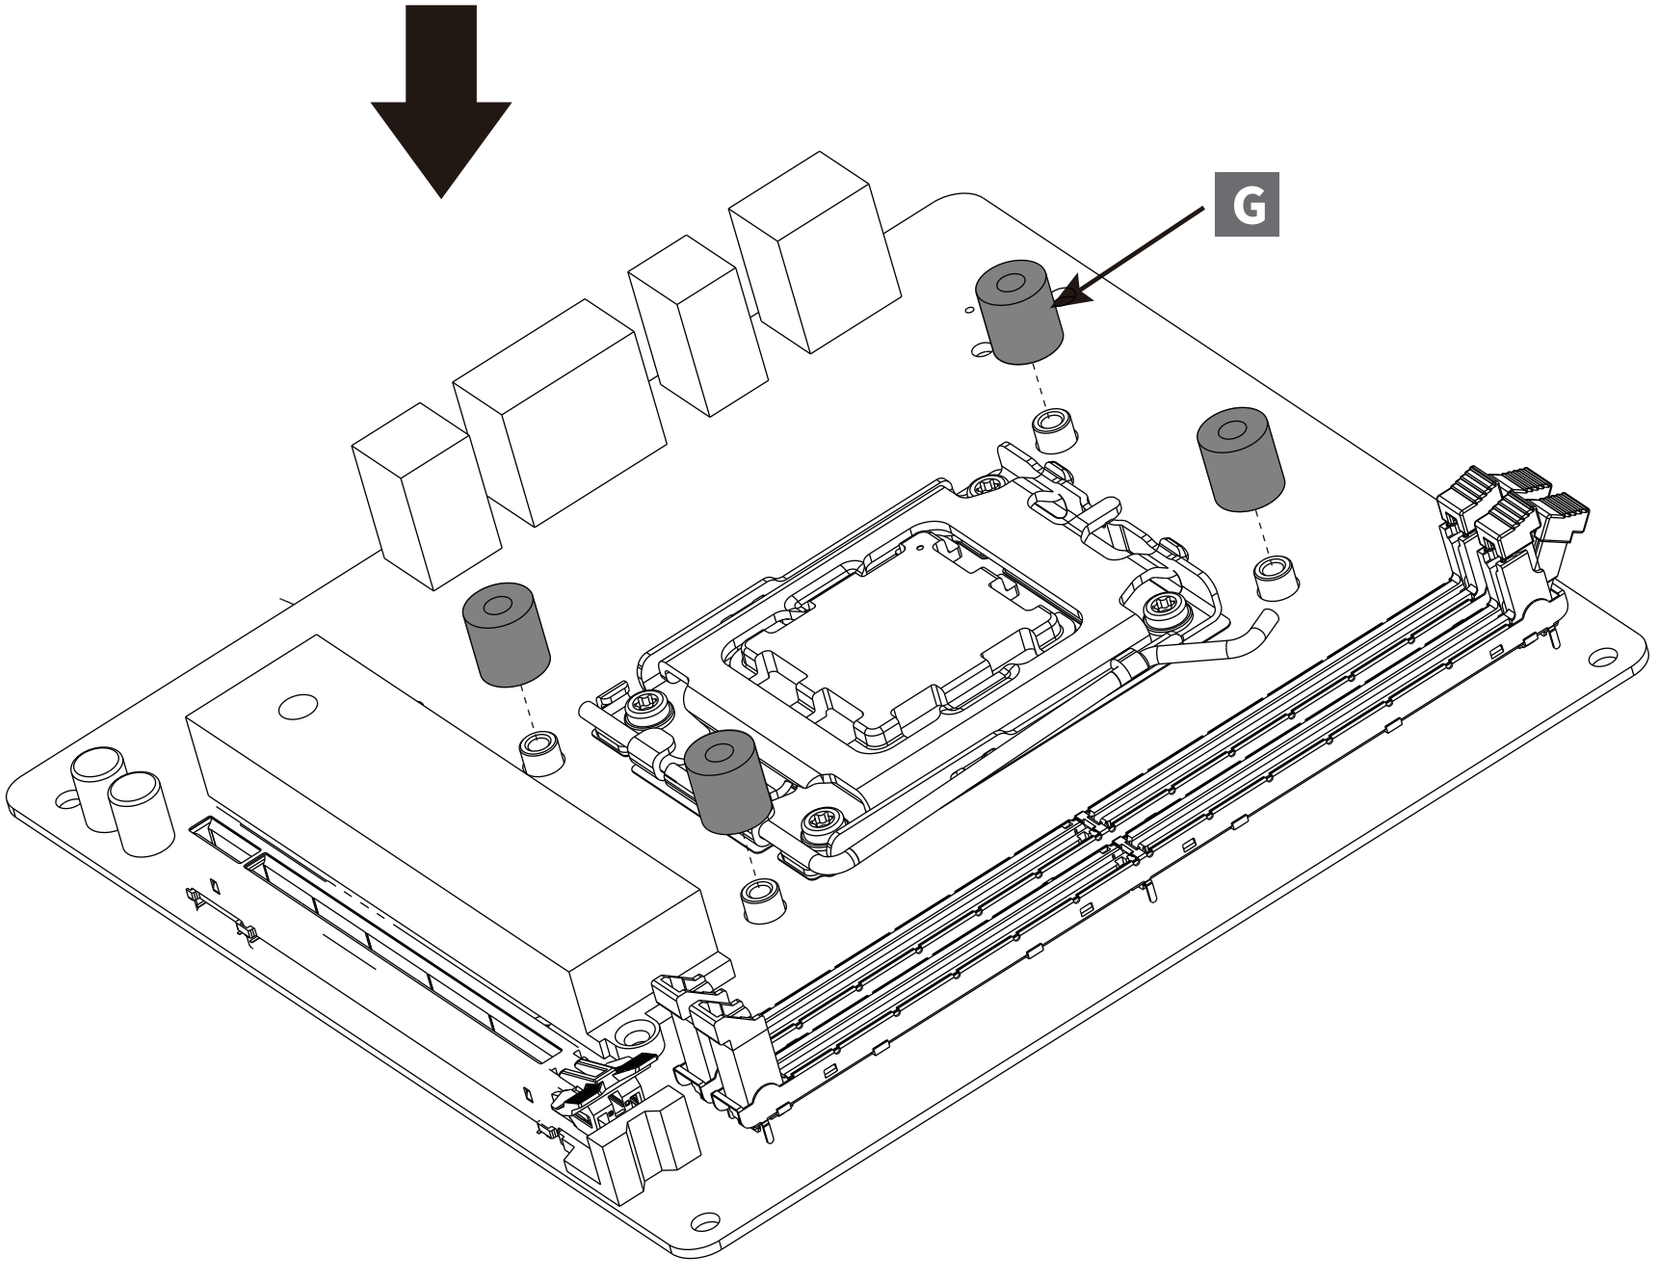


Pozitionati bracketul (D) pe distantierele atasate (G) dupa care strangeti suruburile (H).

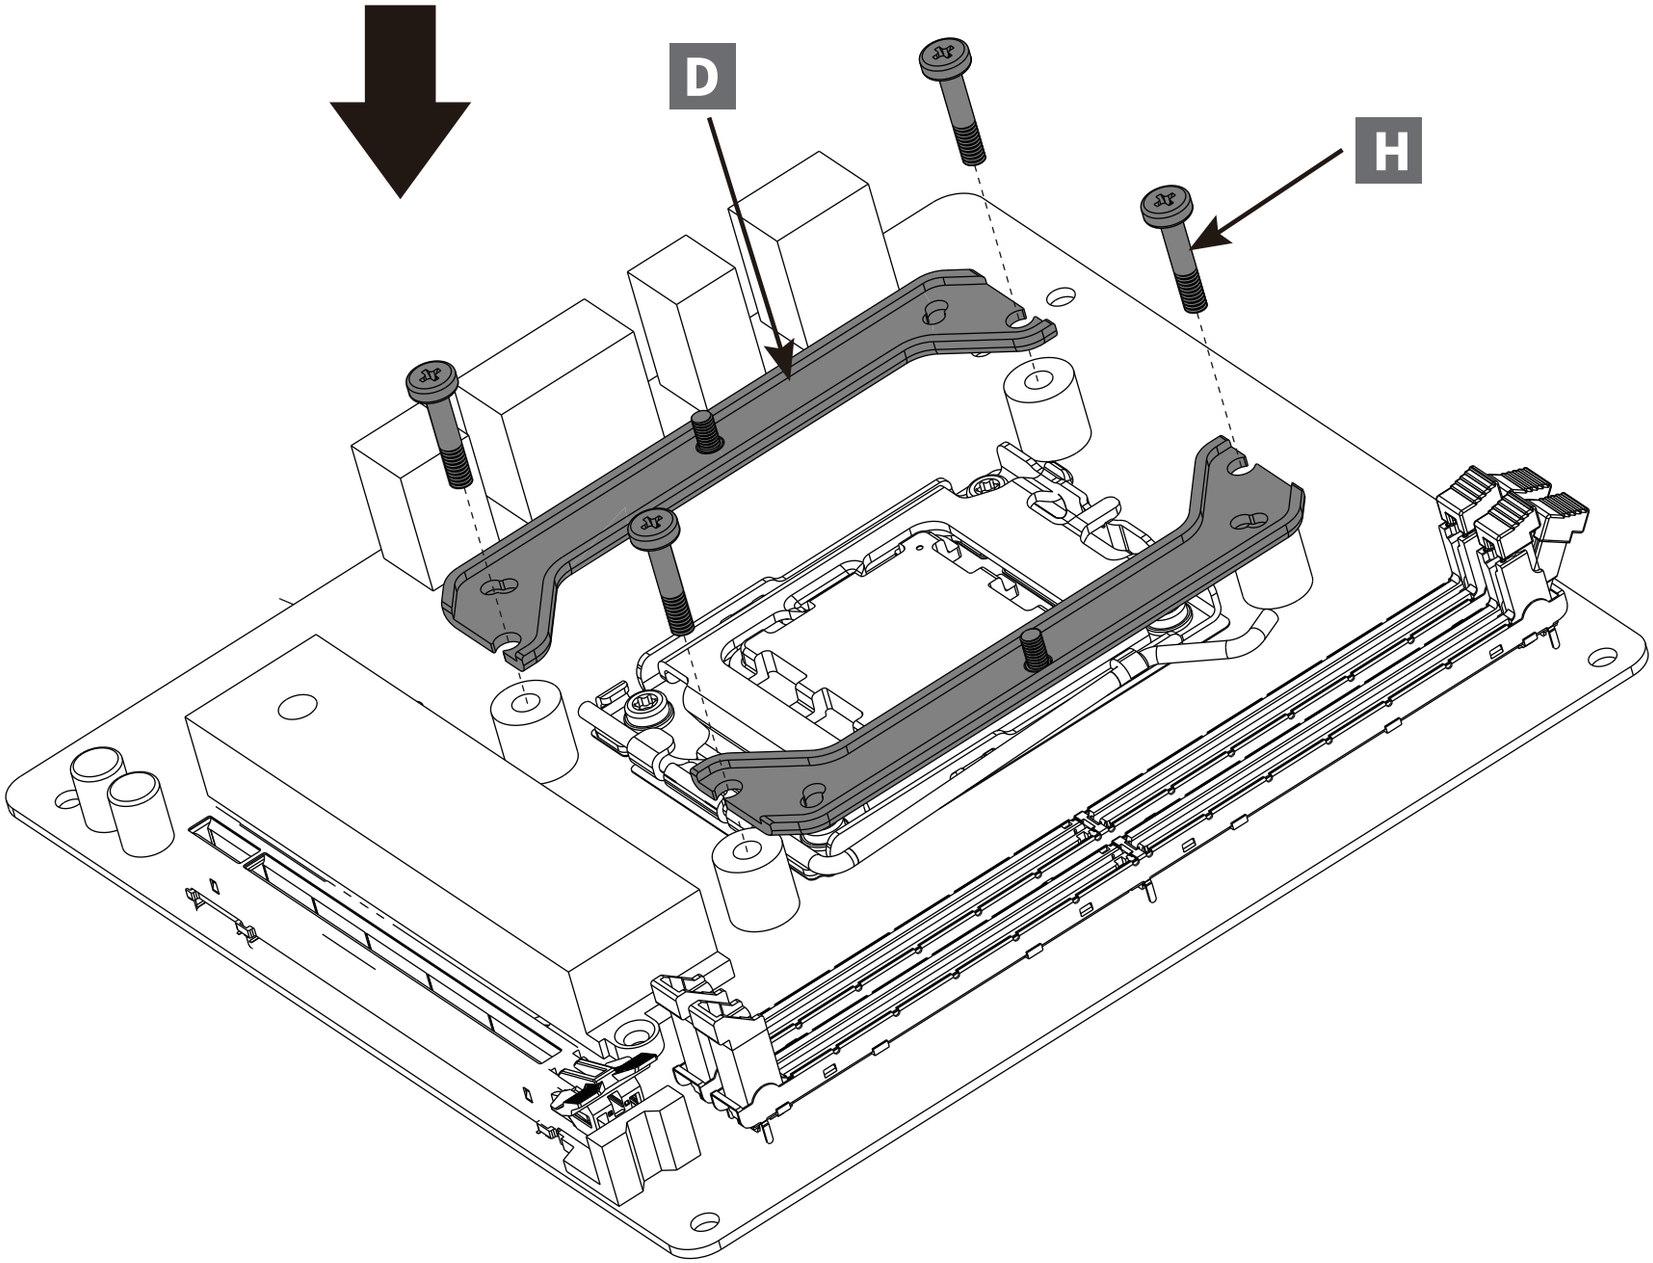

Conectarea ventilatoarelor

Pozitionati cooler-ul pe procesor fixand suruburile preinstalate

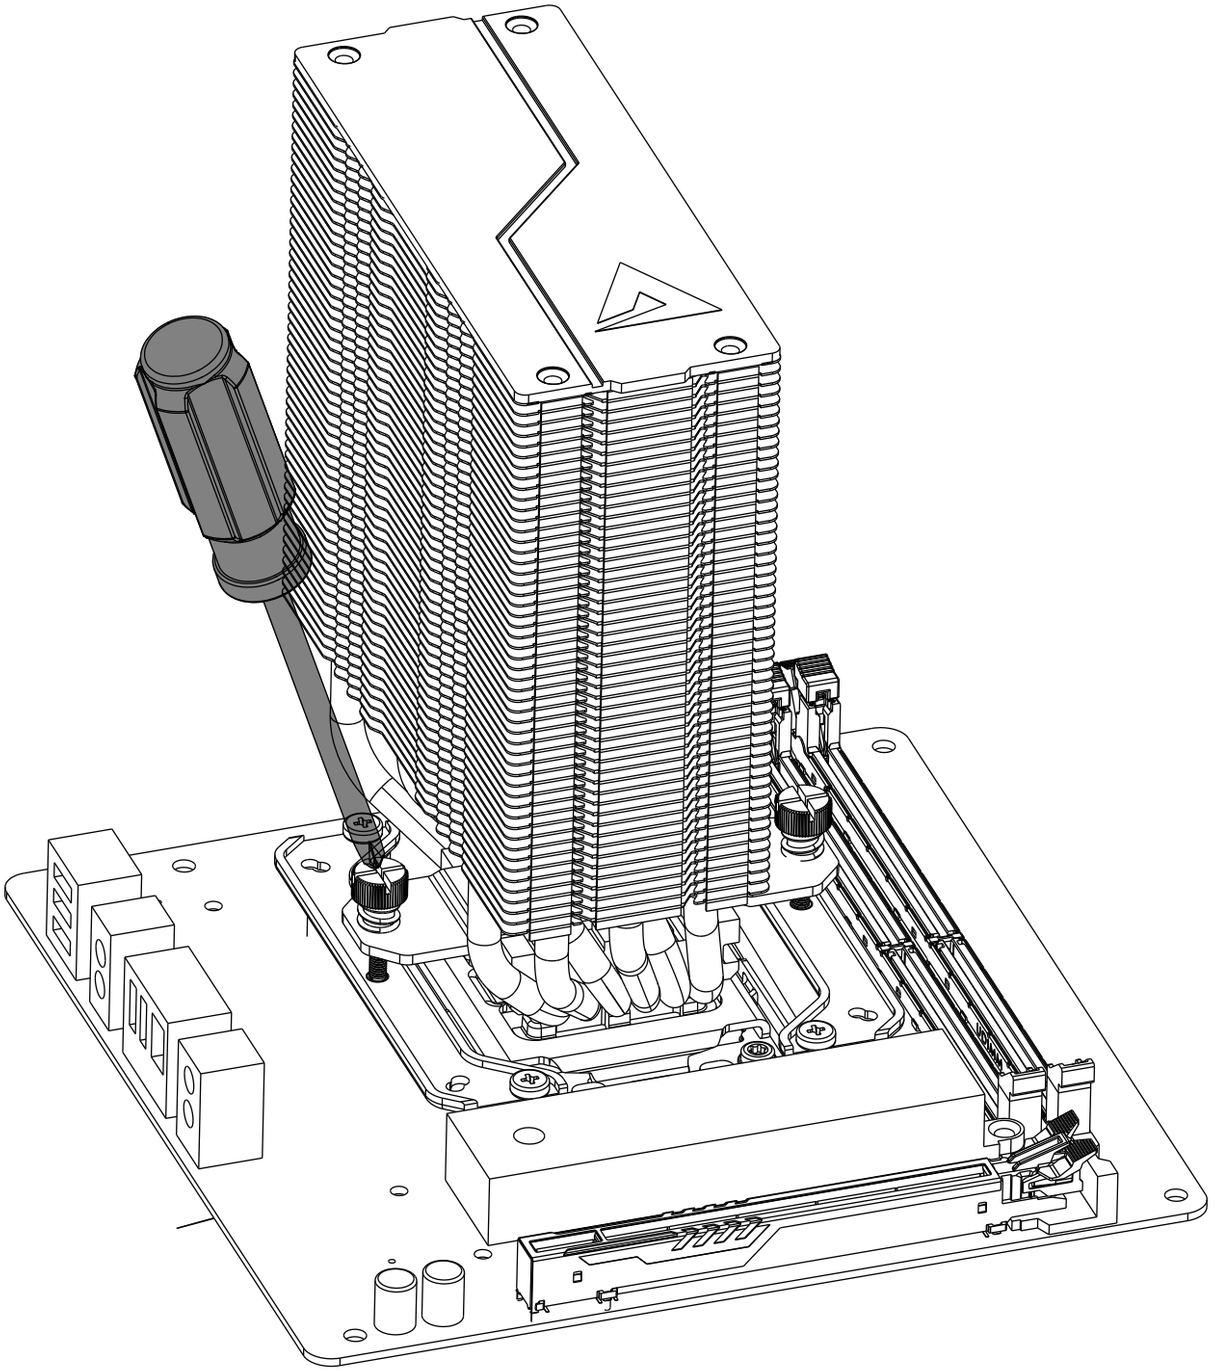

Conectarea ventilatoarelor

Dupa instalarea radiatorului fixati ventilatorele prin cleme tragand usor de ele pana se agata de radiator.
Ventilatoarele se vor conecta dupa cum urmeaza:
-conectorul PWM la header-ul CPU_FAN
-conectorul 5V ARGB la headerul +5VD 5V A-RGB

