
ALPHAGEAR

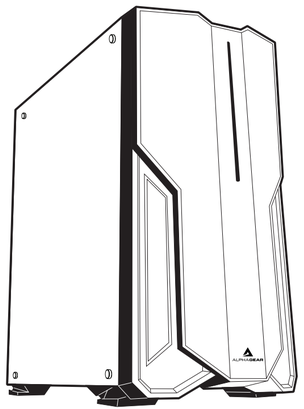


PRIMALIST

Manual de utilizare

V1.0(2023-7)

ALPHAGEAR

0

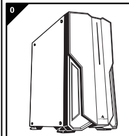


A: Inlaturarea panourilor frontal si laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5"
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5"
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 2 ventilatoare

Accessory bag



C

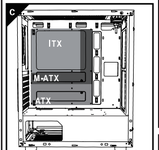




• Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior suruburile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii.




• Suporta placi de baza ATX, Micro ATX si Mini ITX.

A

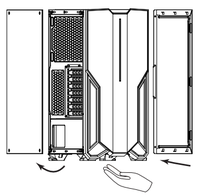


• Pentru indepartarea panoului frontal este necesara indepartarea panourilor laterale, inlaturand toate suruburile. Puneti o mana in partea de sus a carcasei iar cu cealalta, trageti cu atentie, din partea de jos a panoului frontal.

B

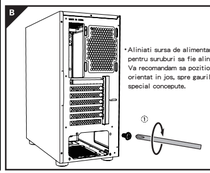

• Aliniati sursa de alimentare astfel incat gaurile pentru suruburi sa fie aliniate si fixati suruburile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.

D

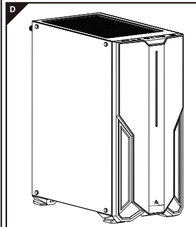


Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate

Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	MB
120mm	3	2	1	2	/
140mm	2	/	/	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate


Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	MB
120mm	✓	✓	✓	/	/
240mm	✓	✓	/	/	/
280mm	✓	/	/	/	/
360mm	/	/	/	/	/

E

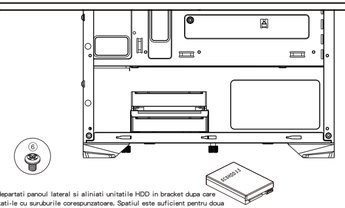

• Indepartati panoul lateral si aliniati unitatile HDD in bracket dupa care fixati-le cu suruburile corespunzatoare. Spatiul este suficient pentru doua unitati HDD 3.5" .


F

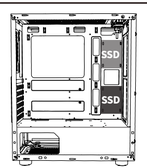



• Indepartati panoul lateral, asigurati-va ca aveti access la porturile SATA si de alimentare, aliniati SSD-ul pe pozitie si fixate suruburile. Spatiul este suficient pentru doua unitati SSD 2.5" .


G

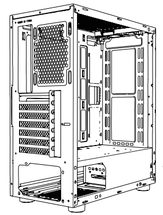



• Desurubati capacul corespunzator slotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator.

H

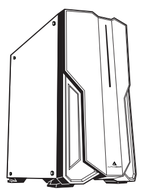

① To LED Switch




② Cooling Fan Connector








③ Power



• Modelul PRIMALIST include 2 ventilatoare RGB (120 mm si 140 mm) care pot fi controlate manual cu ajutorul butonului LED de pe carcasa. Conectati ventilatoarele intre ele folosind conectorul proprietar 4-pin si conectorul IDE/Molex dupa care conectati-le la sursa de alimentare prin acelasi conector IDE/Molex care este furnizat.

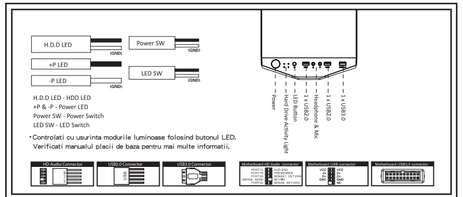

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).

La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

™2023 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania
*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil