ALPHAGEAR

STRIA series

MANUAL DE UTILIZARE

DESIGNED IN ROMANIA


2025® ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL,
Gara Herastrau 6, Bucuresti, Romania

80 PLUS BRONZE

POWER OUTPUT

AC INPUT	200-240 Vac,63-47 Hz,10-5A				
DC OUTPUT	+12V	+3.3V	+5V	-12V	+5VSB
Max.Output Current	45.8A	20A	20A	0.4A	2.5A
Max.Combined Wattage	549.6W	100W		4.8W	12.5W
Maximum Power	550W				


CABLES & CONNECTORS

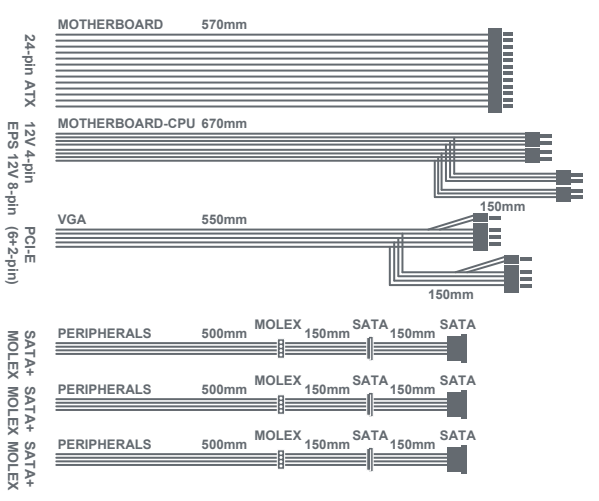


POWER OUTPUT


AC INPUT	200-240 Vac,63-47 Hz,10-5A				
DC OUTPUT	+12V	+3.3V	+5V	-12V	+5VSB
Max.Output Current	54.1A	20A	20A	0.4A	2.5A
Max.Combined Wattage	649.2W	100W		4.8W	12.5W
Maximum Power	650W				

CABLES & CONNECTORS

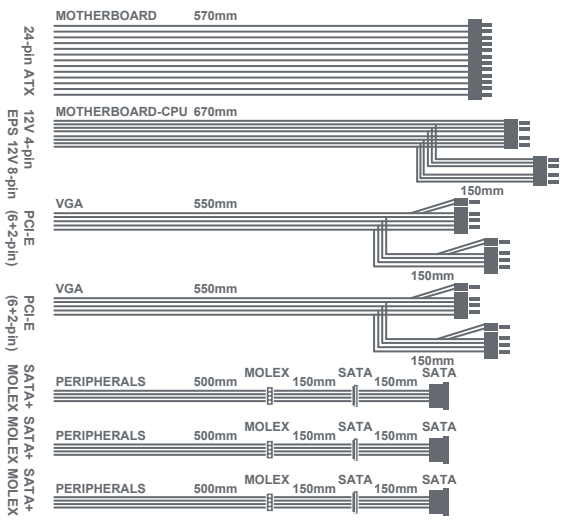

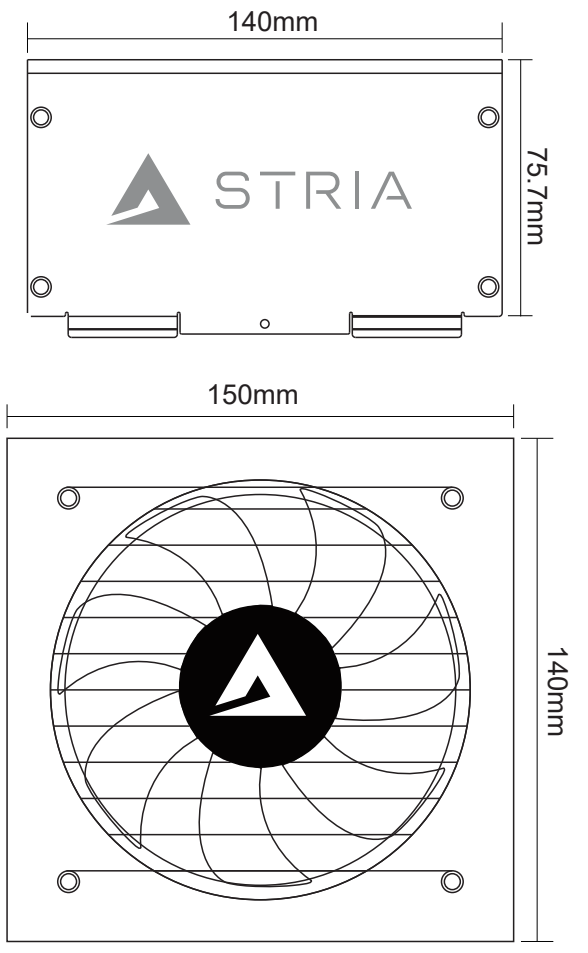

CONNECTING THE PSU

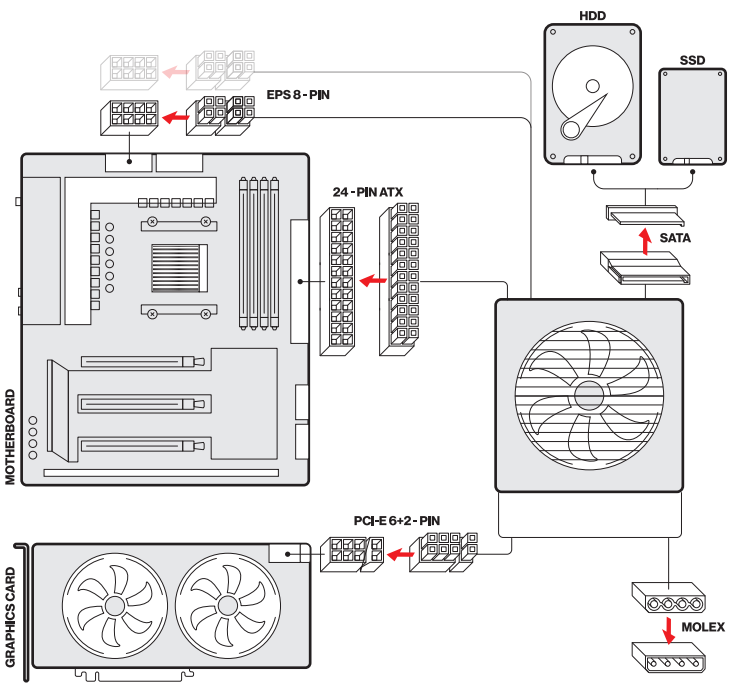

INSTALAREA:
1.Asigurati-va ca butonul de pornire I/O este in pozitia O (oprit).
2.Fixati sursa in interiorul carcasei cu ajutorul celor patru suruburi.
3.Conectati cablurile sursei conform instructiunilor placii de baza, placii video si a celorlalte componente.
4.Toti conectorii sursei se pot monta intr-o singura directie, in cazul in care nu se monteaza cu usurinta, verificati si incercati in cealalta directie.
5.Conectati cablul de alimentare, mutati butonul de pornire I/O in pozitia I (pornit) si apasati butonul de pornire al carcasei.

SIGURANTA:
1.ATENTIE! Tensiune mare in interior, personalul neautorizat nu are voie sa deschida capacul sursei.
2.Nu tineti produsul in umiditate crescuta sau la temperaturi inalte.
3.Nu folositi cabluri modulare de la alti producatori sau de la alte modele de surse.
4.Garantia se va pierde daca sigiliul sursei se va rupe.

DEPANARE:
Daca sursa de alimentare nu functioneaza incercati urmatoarele:
1.Daca cablul de alimentare este introdus corect.
2.Daca butonul I/O este in pozitia I (pornit).
3.Verificati daca toti conectorii sursei catre celelalte componente sunt inserati corespunzator.
4.Daca niciunul din pasii de mai sus nu fac ca sursa sa functioneze, ne puteti contacta pentru a o trimite pentru garantie.

DESIGNED IN ROMANIA. 2025 ®ALPHAGEAR.
Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Gara Herastrau 6,
Bucuresti, Romania

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta sursa de alimentare. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre modelul ales in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).