SUSTAIN series


MANUAL DE UTILIZARE

DESIGNED IN ROMANIA


2025® ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL,
Gara Herastrau 6, Bucuresti, Romania

AUX12V-2x6POWER CONNECTION


Plug in the video card connector fully:

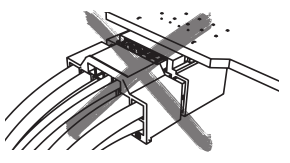


Faces of the plug and the receptacle must meet.

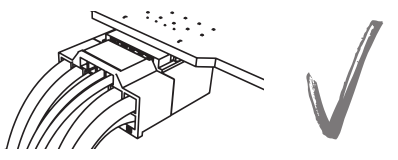

Do not bend the cable horizontally:

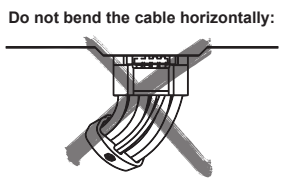

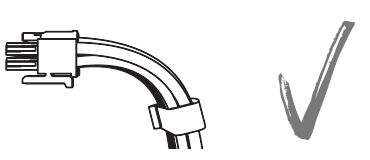


ATENTIE! Conectati cablul 12V-2x6 complet, pana nu mai ramane spatiu intre cablu si conectorul de pe sursa. Nu indoiti cablul orizontal si nici vertical foarte aproape de conector. Cablul este promovat ca putand livra 600W catre placa video insa acest lucru depinde de puterea sursei de alimentare aleasa. Pentru modelele noastre puterea maxima suportata de cablu este:

SUSTAIN 650W – 450W 12V-2x6
SUSTAIN 750W – 450W 12V-2x6

POWER OUTPUT

Model No.	SUSTAIN 650W				
AC INPUT	100-240VAC / 50-60Hz / 10-6A				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	54.1A	0.4A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		649.2W	4.8W	12.5W
Total Output	Rated power:650W				


CABLES & CONNECTORS

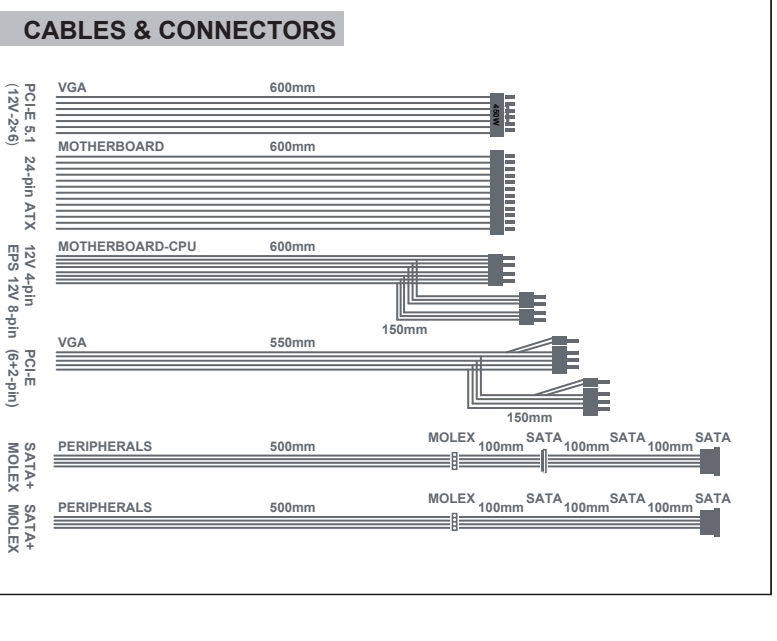



POWER OUTPUT

Model No.	SUSTAIN 750W				
AC INPUT	100-240VAC / 50-60Hz / 10-6A				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	20A	20A	62.4A	0.4A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		748.8W	4.8W	12.5W
Total Output	Rated power:750W				


CABLES & CONNECTORS

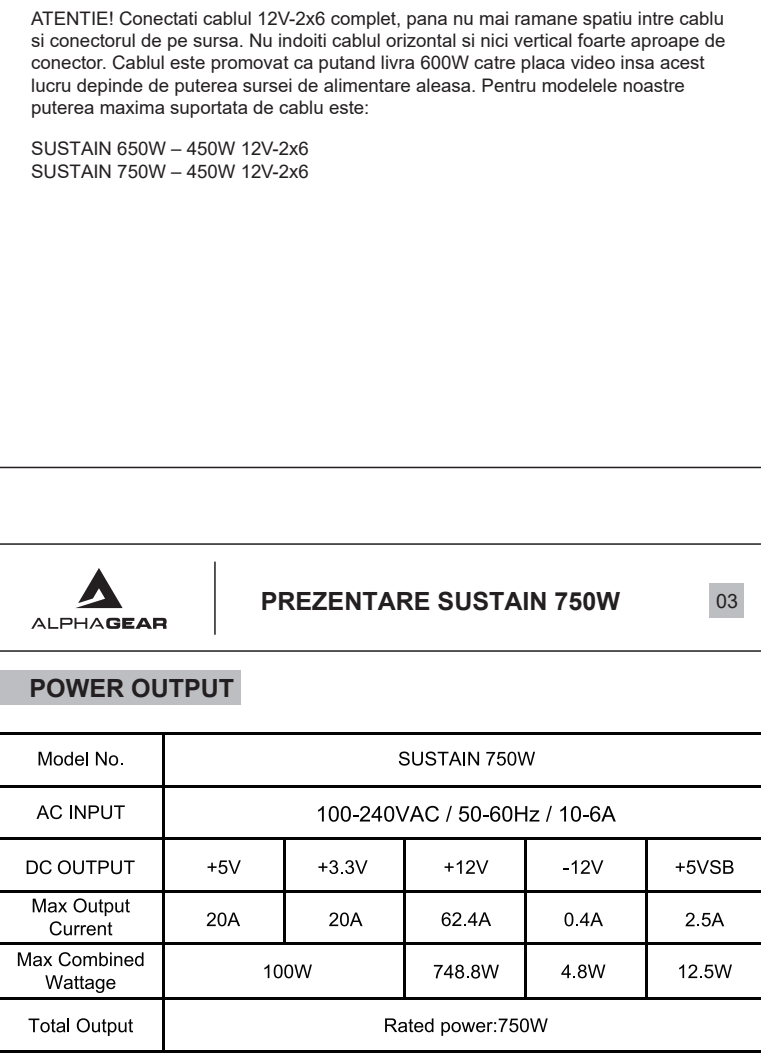

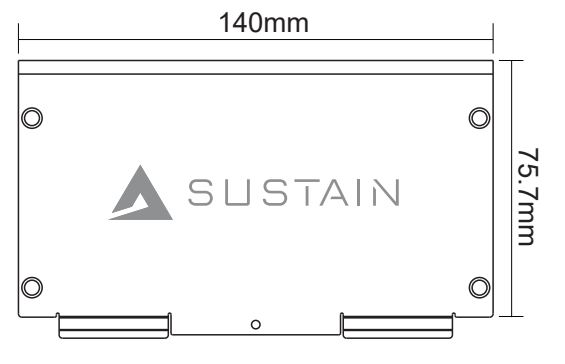

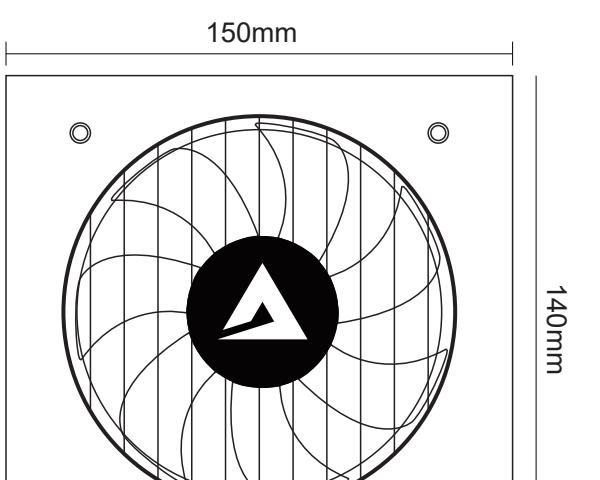

CONNECTING THE PSU

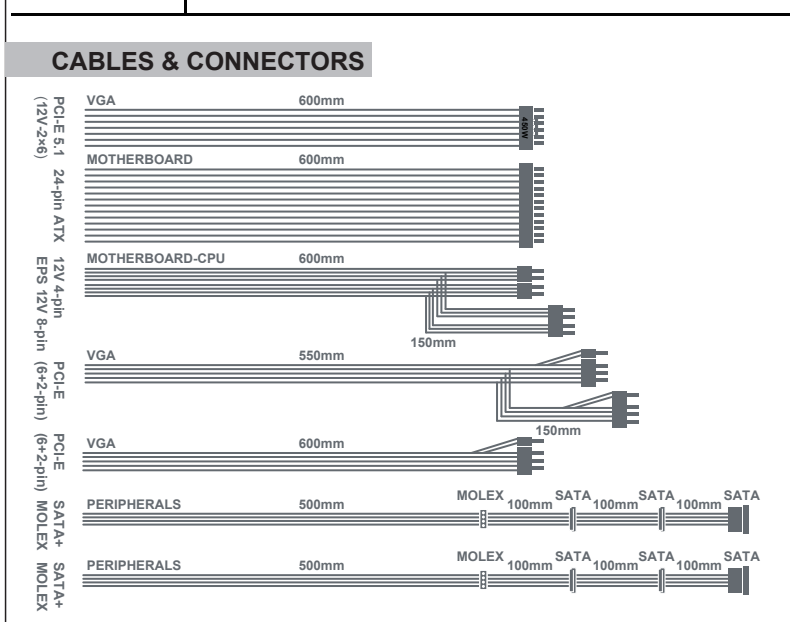

INSTALAREA:
1.Asigurati-va ca butonul de pornire I/O este in pozitia O (oprit).
2.Fixati sursa in interiorul carcasei cu ajutorul celor patru suruburi.
3.Conectati cablurile sursei conform instructiunilor placii de baza, placii video si a celorlalte componente.
4.Toti conectorii sursei se pot monta intr-o singura directie, in cazul in care nu se monteaza cu usurinta, verificati si incercati in cealalta directie.
5.Conectati cablul de alimentare, mutati butonul de pornire I/O in pozitia I (pornit) si apasati butonul de pornire al carcasei.

SIGURANTA:
1.ATENTIE! Tensiune mare in interior, personalul neautorizat nu are voie sa deschida capacul sursei.
2.Nu tineti produsul in umiditate crescuta sau la temperaturi inalte.
3.Nu folositi cabluri modulare de la alti producatori sau de la alte modele de surse.
4.Garantia se va pierde daca sigiliul sursei se va rupe.

DEPANARE:
Daca sursa de alimentare nu functioneaza incercati urmatoarele:
1.Daca cablul de alimentare este introdus corect.
2.Daca butonul I/O este in pozitia I (pornit).
3.Verificati daca toti conectorii sursei catre celelalte componente sunt inserati corespunzator.
4.Daca niciunul din pasii de mai sus nu fac ca sursa sa functioneze, ne puteti contacta pentru a o trimite pentru garantie.

DESIGNED IN ROMANIA. 2025 ®ALPHAGEAR.
Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Gara Herastrau 6, Bucuresti, Romania

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta sursa de alimentare. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre modelul ales in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).