
ALPHAGEAR

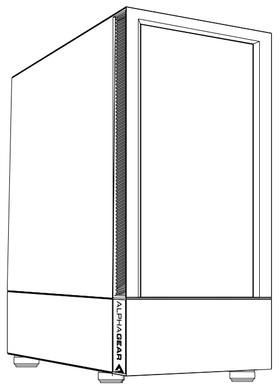

TEMPEST
Manual de utilizare


V1.0(2023-7)

ALPHAGEAR

A: Inlaturarea panourilor frontal si laterale
B: Instalarea sursei de alimentare
C: Instalarea placii de baza
D: Instalarea ventilatoarelor si a radiatoarelor
E: Instalarea unitatilor HDD 3.5”
F: Instalarea unitatilor SSD 2.5”
G: Instalarea placilor PCI/PCI-e si indepartarea capacelor slot-urilor de expansiune
H: Conectarea celor 3 ventilatoare ARGB


Accessory bag

1	x6	2	x3	3	x17		
4	x8	5	x1	6	x8		
7	x1	8	x1				

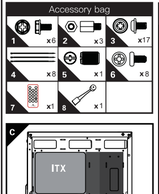


·Instalati placa de baza, asigurandu-va ca este corect pozitionata pe distantierele special concepute. Securizati ulterior suruburile. In cazul in care sunt necesare distantiere suplimentare, le gasiti in cutia de accesorii.


·Suporta placi de baza EATX, ATX, Micro ATX si Mini ITX.

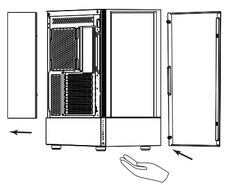

·Pentru indepartarea panoului frontal este necesara indepartarea panourilor laterale inlaturand toate suruburile. Puneti o mana in partea de sus a carcasei iar cu cealalta trageti cu atentie, din partea de jos a panoului frontal. Pentru a indeparta panoul lateral din sticla securizata asezati carcasa pe partea opusa.

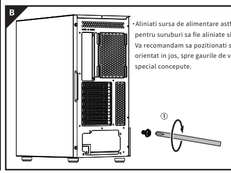

·Aliniati sursa de alimentare astfel incat gaurile pentru suruburi sa fie aliniate si fixati suruburile. Va recomandam sa pozitionati sursa cu ventilatorul orientat in jos, spre gaurile de ventilatie, special concepute.

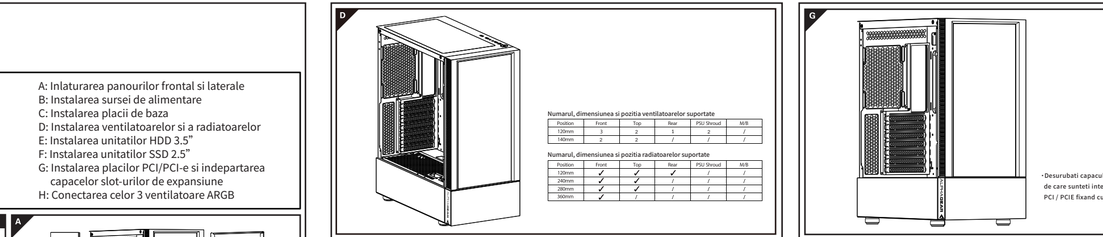


Numarul, dimensiunea si pozitia ventilatoarelor suportate


Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	3	2	1	2	/
140mm	2	2	/	/	/

Numarul, dimensiunea si pozitia radiatoarelor suportate

Position	Front	Top	Rear	PSU Shroud	M/B
120mm	✓	✓	✓	/	/
240mm	✓	✓	/	/	/
280mm	✓	✓	/	/	/
360mm	✓	/	/	/	/

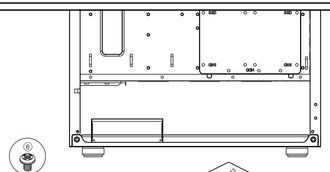


·Indepartati panoul lateral si aliniati unitatile HDD in bracket dupa care fixati-le cu suruburile corespunzatoare. Spatiul este suficient pentru doua unitati HDD 3.5”.

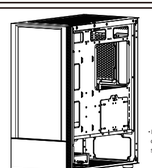


·Indepartati panoul lateral, asigurati-va ca aveti access la porturile SATA si de alimentare, aliniati SSD-ul pe pozitie si fixate suruburile. Spatiul este suficient pentru trei unitati SSD 2.5”.

·Desurubati capacul corespunzator slotului de expansiune de care sunteti interesat dupa care instalati placa PCI / PCIE fixand cu surubul corespunzator.

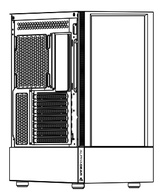

·Modelul TEMPEST include 3 ventilatoare ARGB care pot fi controlate din telecomanda inclusa sau prin butonul LED de pe carcasa.

·Conectati ventilatoarele folosind hub-ul proprietar 6-pin si alimentati controllerul la sursa de alimentare prin cablul SATA care este furnizat.

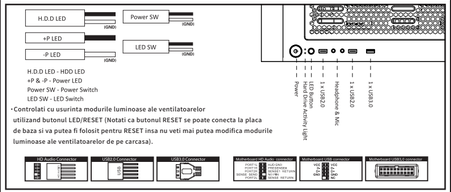


·Controlati cu usurinta modurile luminoase ale ventilatoarelor utilizand butonul LED/RESET (Notati ca butonul RESET se poate conecta la placa de baza si va putea fi folosit pentru RESET insa nu veti mai putea modifica modurile luminoase ale ventilatoarelor de pe carcasa).

Connection set up



On/Off switch
Connect/Disconnect M/B Sync
Auto fans speed (PWM)
LED mode selection up/down (62 modes)
Fans speed up/down
Fix LED mode
LED lights speed
LED Mode
Red, Green, Blue LED lights
Lock/Unlock remote control

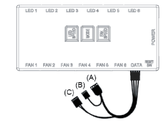

For ASUS/MSI Motherboard

1. (A) VDG Connects to Gigabyte M/B 5V ARGB SYNC socket
2. (B) Connects to other M/B which has 5V ARGB SYNC socket
3. (C) PWM connects to M/B PWM socket
4. (D) Connect to PSU SATA Connector

Iti multumim pentru achizitie! Suntem increzatori ca vei fi incantat de noua ta carcasa. De asemenea, ne-ar ajuta mult daca ai dori sa lasi o parere (comentariu) despre acest model in pagina produsului de pe site (www.pcgarage.ro).

La sfarsitul vietii acestui produs te rugam sa nu il arunci cu gunoiul menajer ci sa il reciclezi in centrele speciale, de asemenea, ambalajul este reciclabil.

™2023 ALPHAGEAR. Toate drepturile rezervate. PC GARAGE SRL, Logofat Tautu 68A, Bucuresti, Romania
*Informatiile din acest manual printat se pot schimba fara un anunt prealabil